浙卫消证字 2002第066号

浙卫消证字 (2002 第 066 号)

条形码

全国统一服务热线: 400-700-1111 www.sqcon.cn

J印原系集面 浙江帅康电气股份有限公司


地址 | Add: 浙江余姚帅康工业园区 邮政编码 | P.C: 315491 传真 | Fax: 0574-6224 2355

Sacon Infr

家用食具消毒柜使用及安装说明书

使用前请仔细阅读本说明书, 请妥善保存, 以备查阅。

ZTD110K-05F/ZTD110-04D2 ZTD110-05A/ZTD110-05B2

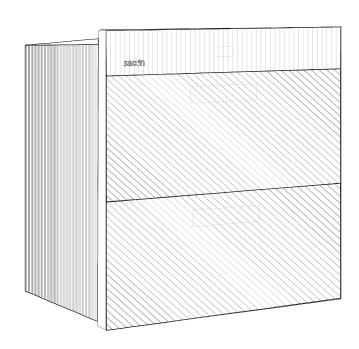

1.	产品介绍	
	产品特点	2
	主要技术参数	2
	装箱清单····································	3
	电器原理图	3
	部件名称	3
2.	安装操作说明	
	安装说明	4
		5
	食具推荐安放方式····································	9
	注意事项······	10
	日常维护	10
3.	维修与服务	
	维修与服务	11
4.	环境与保护	
	环境与保护	11
5.	贴发票处	

	77/5L		240	胴
n I⊨	뼮	便	號	lii /=
, الال		11 51/	ماالاط	IN)

亲爱的用户,	感谢您选用	別帅康牌食具消毒柜,	为了您能正确安全使用本机,	请您务必在安装
该机前仔细说]读说明书,	阅后请与发票一并买	差等保管。	

□ 产品特点

- 本产品通过紫外线灯管产生臭氧和紫外线,利用臭氧的强氧化性和波长 200-275nm 的紫外线 对食具进行消毒。
- 适用于家庭除橡胶外的耐温在85度以上任何类型食具消毒、保洁。
- 在紫外线+臭氧多重消毒基础上加入热风,使消毒更彻底且无死角。符合GB17988, 达到二星级消毒标准(消毒柜的最高标准),可杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒。
- 消毒柜采用整体密封,消毒期间自动锁住柜门,防止误开门导致臭氧泄漏; 装有门控开 关,开启抽屉时自动停止产生臭氧紫外线。
- 用料考究, 内胆碗架均采用不锈钢材料,干净卫生,无异味。
- ○智能化控制,操作方便、安全。显示屏显示剩余工作时间,一目了然。兼有时钟功能, 一机多用。
- 外观新颖与橱柜配合和谐。

□ 主要技术参数

型号	ZTD110K-05F	ZTD110-04D2	ZTD110-05A	ZTD110-05B2			
控制形式	轻触开关						
额定电压/频率	220V/50Hz						
輸入功率	300W						
消毒方式	臭氧÷紫外线						
烘干方式	PTC熱风烘干						
产品容积	110L						
紫外线灯管功率	15W						
紫外线灯管寿命	>5000h						
碗架承载重量	6kg X 2						
臭氧浓度	42mg/m ³						
紫外线强度		>200u\\\cm^2					
外形尺寸 650X595X450			95X450				
开孔尺寸	开孔尺寸 635			5X560			
净重		30kg					


正确使用说明

□装箱清单


请你开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全,如有缺少或损坏与当地帅康售后服务中心联系

1	主机	1	2	使用说明书	1
3	合格证书	1	4	备用钥匙	1
5	帅康服务卡	1	6	安装螺钉	4

□ 电气原理图

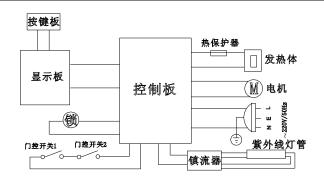


□部件名称

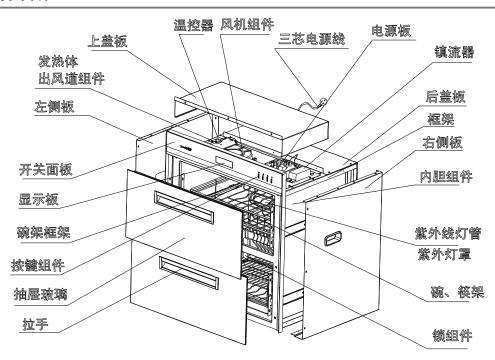

03

□ 安装说明

- 安装方法: 消毒柜可按需要设置在橱柜下部或橱柜上部。(如图)安装时, 在橱柜设定的位置上, 按图示尺寸设置方孔, 将消毒柜平稳嵌入该方孔, 拉开消毒柜抽屉, 用四个安装螺钉将消毒柜固定在橱柜上(注意不得倾斜)。
- 注意事项:消毒柜应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方,消毒柜应与燃气具及高温明火保持安全距离 15cm 以上。严禁将消毒柜及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿处。搬运放置时轻搬轻放,切不可将消毒柜拉手作搬运支承用。

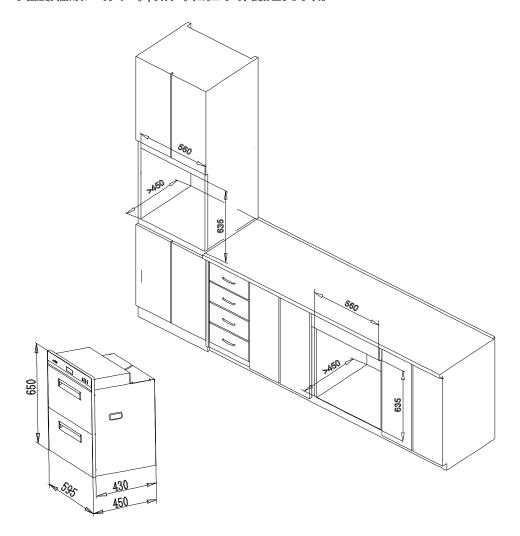

下确使用说明

□使用方法

本产品采用微电脑智能控制,工作可靠,寿命长。每一工作阶段均有显示进行识别,可以全过程自动控制,达到安全节能之目的。为了便于识别,每按一下按键,均会发生清脆的"嘀"声,表明正按您的要求进行功能转换。

使用时将抽屉平稳拉开, 将洗净的食具倒尽水擦干后放在合适的碗架上, 关上抽屉根据你选购 机型选择以下对应型号的使用说明.

- □ ZTD110-05A
- 时钟: 轻按"时钟"键3秒以上,VFD显示时间的小时部分闪烁,连续点触"时钟"键调整小时,第二次按"时钟"键3秒以上,显示时间的分钟部分闪烁,连续点触"时钟"键调整分钟。
- 消毒设置:轻按"消毒"键一次,进入自动消毒烘干程序。显示屏显示"35:00",倒计时从"35:00"到"00:00"状态后转为烘干工作状态,又显示"50:00",继续倒计时,直到显示"00:00",(烘干开始5分钟为臭氧还原时间加热系统不工作)一个工作周期结束,进入工作待机状态。

轻按"消毒"键二次(3秒内),进入90分钟消毒60分钟烘干程序。显示屏显示"90:00",倒计时从"90:00" 到"00:00"状态后,转为烘干工作状态,又显示"60:00",继续倒计时,直到显示"00:00",(烘干开始5分钟 为臭氧还原时间加热系统不工作),一个工作周期结束,进入工作待机状态。

消毒过程中抽屉自动上锁,请不要强行抽拉,以免损害机器,工作结束自动开锁。

○ 烘干设置: 轻按"烘干"键一次,显示默认烘干状态"45:00",倒计时直到显示"00:00",烘干程序结束,进入工作等机状态。

轻按"烘干"键二次,显示烘干状态"60:00",倒计时直到显示"00:00",烘干程序结束,进入工作特机状态。工作时相应符号亮。

- ○电源:通电时电源指示亮,需要关闭相应工作程序或显示屏时轻触"电源"键。进入工作待机状态。
- ☐ ZTD110-04D2/ZTD110K-05F/ZTD110-05B2
- 一 显示屏 显示屏由三部分组成:动态显示,数码显示和汉字功能菜单
 - 1 动态显示 显示工作状态
 - A:消毒状态显示:从中间二格开始向左右二边方向逐格点亮, 意为辐射状, 反复循环.
 - B: 烘干状态显示:从左向右依此逐格点亮,至全亮, 意为不断加热, 反复循环.

05

正确使用说明

- C: 待机状态显示: BCD码秒显示或钟摆显示, 反复循环.
- D: 提醒状态显示: 从左向右依此逐格熄灭, 意为不断减少, 反复循环.
- 2 数码显示: 有二种含义
- A: 时钟显示: 在校时和待机状态下显示 左边二位为时, 右边二位为分, 中间二点砂闪. 开机初始值: 12:00.
- B: 倒计时显示:在自动、消毒、烘干、提醒状态下显示 左边二位为分,右边二位为秒。
- 3 功能菜单:自动、消毒、烘干、校时、提醒、电源 选择时菜单全亮,选中的功能相应字符闪动,工作中显示相应功能字符
- 〇 二 操作鍵说明
 - 1 "功能"键:
 - A:按此键可循环选定所需功能,同时也选定了其中的默认模式,3秒后便启动该功能
 - B:如在工作状态中接此键,便立即停止该工作,进入待机状态(电源闪动).
 - 2"模式"键:可对所选功能进行不同模式选定. 在待机状态时具有开锁功能.
 - 3 "调1"键: 在校时功能下为小时加1, 在消毒, 烘干、提醒功能下为分钟十位数加1.
 - 4 "调11"皺: 在校时功能下为分钟加1. 在消毒. 烘干、提醒功能下为分钟个位数加1.
- 注意:功能确认以最后按键为准,3秒內可重新按键改变设置,3秒后启动工作.一个工作周期结束 自行转入待机状态.
- 〇 三 校时

消毒柜在待机时数码显示的内容为时钟时间,加电后显示初始值12:00,因此首先要校时,时钟调校操作如下:

- 1 按"功能"键,选菜单至"校时".
- 2 按"模式"键、选择定时符号熄灭.
- 3 按"调 ["键", /\时加1.
- 4 按"调Ⅱ"键.分钟加1.
- 〇 四 定时开机

在0-24小时内可任意设定开机自动消毒时间,工作结束后恢复原来的显示屏状态,开机后进入默认模式,操作如下: